Bac réservoir d'eau Principe de montage

Composition produit :

- Un fond.
- Un cerclage supérieur.
- 26 lames, dont deux percées pour le système de connexion et le système de remplissage.
- Un sac (400 litres).
- Un système de connexion comprenant Un mamelon ¾ gaz, 1 écrou, 1 joint plat.
- 52 vis de fixation.

Bac de fabrication 100% française, produit très écologique : bois PEFC, bois composite : fibre bois PEFC, et matière recyclée.

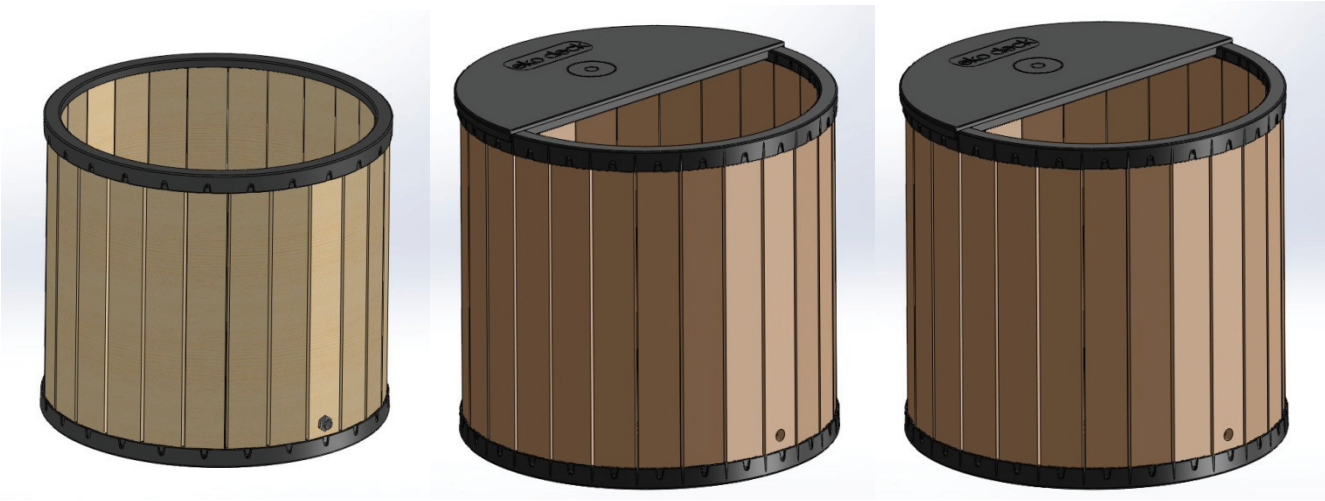

Le sac n'est pas représenté.

Montage :

- **Poser le fond :**

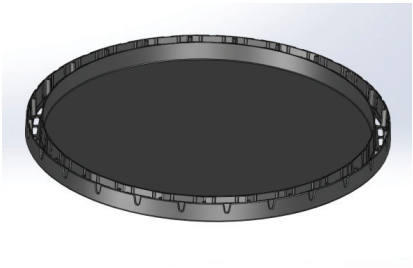

- Poser les Lames une à une dans leur logement, les visser.
- Une lame trouée (trou en bas), pour le système de connexion.
- Une lame trouée (trou en haut), pour le système de remplissage.

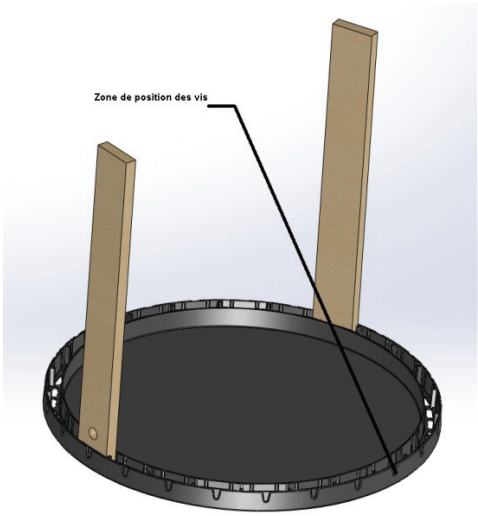

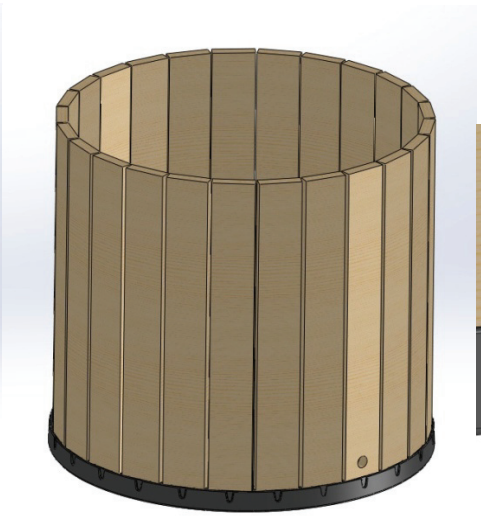

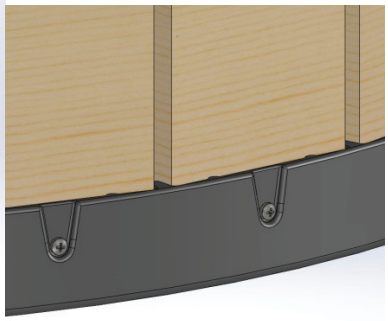

- **Monter le sac**

  Déplier le sac et le préformer en forme de tube. Ramener les deux pointes formées par la soudure du fond au centre du sac (par l'extérieur).
  Il faut qu'il soit bien plaqué au fond, puis le retourner sur le haut des lames d'une hauteur de 5 cm.

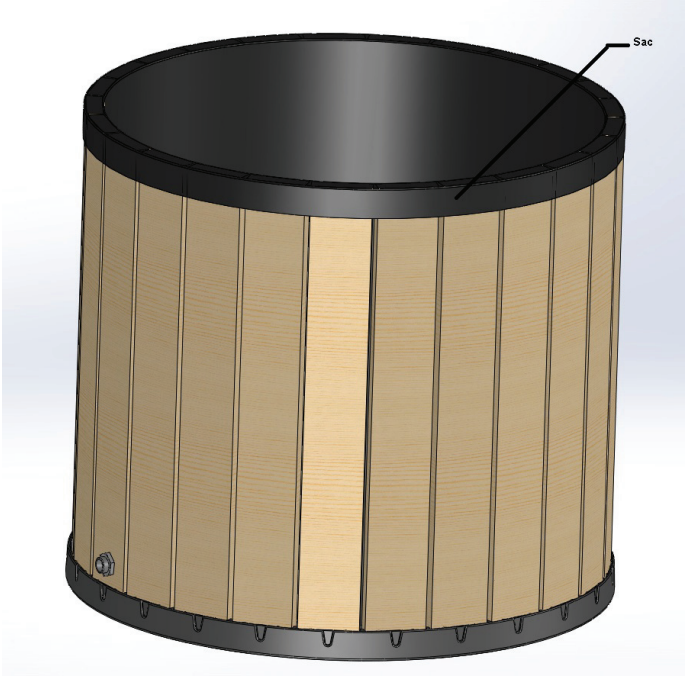

- **Monter le système connexion**

- Au préalable faire une petite entaille en croix dans le sac afin de faire passer le mamelon en force.
- Monter le joint sur le mamelon.
- Positionner le mamelon dans le trou du sac.
- Faire passer le mamelon dans le trou de la lame.
- Visser l'écrou extérieur pour assurer la compression du joint et l'étanchéité.

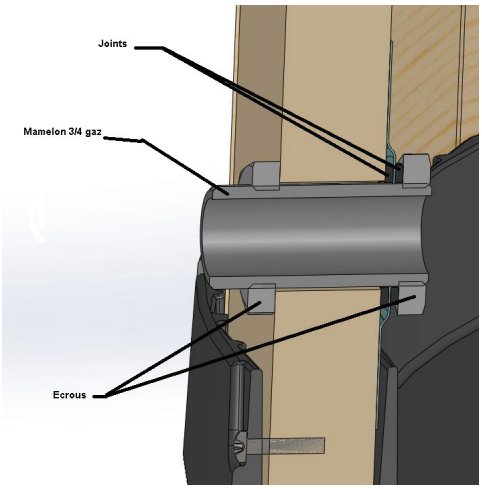

- **Monter le cerclage supérieur**.

- Positionner une à une les lames dans leur logement de l'intérieur vers l'extérieur du cerclage.
- Bien enfoncer le cerclage.
- Puis fixer les lames avec les vis.

Deux demi-couvercles (option).

- 2 Demi-couvercles peuvent être achetés en option.
- Permet de protéger l'eau des impuretés.
- Percer un demi-couvercle pour faire passer le tuyau de remplissage.